

**GT-S5560i**

# Uputstvo za upotrebu



**SAMSUNG**

# Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

## Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.

- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).

- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Ovaj proizvod uključuje određeni besplatni softver otvorenog izvora. Precizni uslovi licenci, izjava odricanja prava, potvrda i obaveštenja su dostupni na Samsung web lokaciji [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

## Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



**Upozorenje** – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



**Oprez** – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



**Napomena** – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



**Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)



**Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi** (predstavljeno opcijom **Poruke**, iza koje sledi opcija **Sastavi**)



**Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; na primer: [  ] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)

## Autorska prava



Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.

- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
-  i  su žigovi SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su primenjene pod licencom SRS Labs, Inc.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE0168!

# Sadržaj

## Sklapanje ..... 8

Raspakivanje ..... 8

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ..... 8

Punjenje baterije ..... 10

Ubacivanje memorijske kartice  
(opcionalno) ..... 12

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci  
(opcionalno) ..... 14

## Prvi koraci ..... 15

Uključivanje i isključivanje uređaja ..... 15

Upoznavanje sa uređajem ..... 16

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir ..... 20

Zaključavanje ili otključavanje ekrana  
osjetljivog na dodir i tastera ..... 21

Pristupanje menijima ..... 21

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima ..... 23

Korišćenje widget-a ..... 23

Prilagođavanje widget-a ..... 24

Unos teksta ..... 28

## Komunikacija ..... 30

Pozivanje ..... 30

Dnevnici ..... 35

Poruke ..... 35

E-pošta ..... 38

Social Hub .....	39
IM .....	39
<b>Zabava .....</b>	<b>40</b>
Kamera .....	40
Video plejer .....	43
Muzika .....	44
FM radio .....	45
Igre .....	47
<b>Lične informacije .....</b>	<b>48</b>
Kontakti .....	48
Kalendar .....	50
Zadatak .....	51
Beleška .....	51
Diktafon .....	52

<b>Web .....</b>	<b>53</b>
Internet .....	53
Samsung Apps .....	54
Sajtovi zajednica .....	55
YouTube .....	55
<b>Mogućnost povezivanja .....</b>	<b>56</b>
Bluetooth .....	56
Wi-Fi .....	58
Veze sa računarom .....	59
<b>Alatke .....</b>	<b>62</b>
Sat .....	62
Kalkulator .....	63
Moji nalozi .....	63
Moji fajlovi .....	64

<b>Podešavanja .....</b>	<b>66</b>
Pristupanje meniju za podešavanja .....	66
Profil letenja .....	66
Mogućnost povezivanja .....	66
Zvučni profili .....	66
Ekran i osvetljenje .....	67
Opšte .....	67
Datum i vreme .....	67
Meni i widget-i .....	68
Aplikacije .....	68
Bezbednost .....	68
Memorija .....	69
Resetuj .....	70
O telefonu .....	70
SIM aplikacije .....	70

<b>Rešavanje problema .....</b>	<b>71</b>
---------------------------------	-----------

<b>Bezbednosne mere predostrožnosti ..</b>	<b>76</b>
--	-----------

<b>Indeks .....</b>	<b>85</b>
---------------------	-----------

# Sklapanje

## Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.


## Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).




Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme [🔌] a zatim izaberite **Da** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

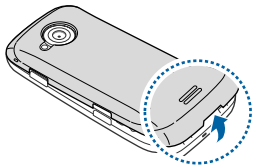


Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu.

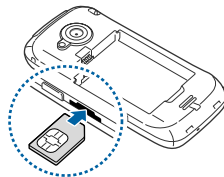


- Stavite SIM ili USIM karticu u uređaj tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute na gore.
- Ukoliko ne postavite SIM ili USIM karticu, moći ćete da koristite samo neke menije na uređaju i usluge za koje nije neophodna mreža.
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM ili USIM karticu.

4 Stavite bateriju.

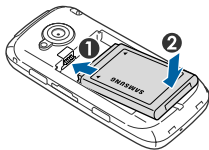

5 Vratite zadnji poklopac.

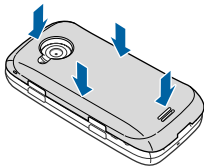

## Punjenje baterije


Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da punite pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kabla za prenos podataka na računar.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.

## ► Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu uređaja.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

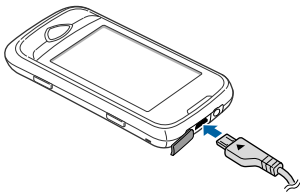

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.




- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
  - Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
  - Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.
- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.

## › Punjenje pomoću kabla za prenos podataka sa računara

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu uređaja.
  - 2 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu.
  - 3 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru.
-  U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar, može potrajati pre nego punjenje počne.
- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja, a zatim i iz računara.

## Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nagore.

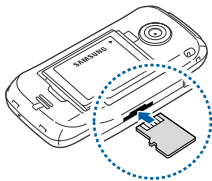

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

## ► Vađenje memorijske kartice

- 1 Uverite se da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.
- 5 Vratite zadnji poklopac.



Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

## ► Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.


U meniju izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Detalji memorijske kartice** → **Format** → **Da**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

## Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionally)

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz odgovarajući otvor i zakačite je za malo ispupčenje.

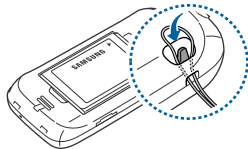


- 3 Vratite zadnji poklopac.

# Prvi koraci

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

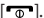- 1 Pritisnite i držite [.
- 2 Unesite PIN kôd i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite jezik koji želite i izaberite **Naredna**.
- 4 Izaberite jezike tastature i izaberite **Neredna**.
- 5 Izaberite matičnu vremensku zonu i izaberite **Naredna**.
- 6 Podesite vreme i datum i izaberite **Sačuvaj**.


Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [] i izaberite **Da**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profil letenja**.



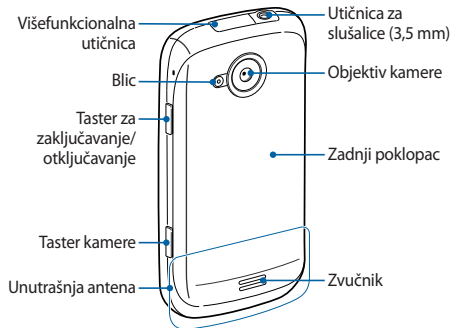

# Upoznavanje sa uređajem



## ► Raspored uređaja





## ► Tasteri

Taster	Funkcija
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada preuzima dnevnik poziva i poruka.
 Meni	Pristupanje meniju; Pokretanje menadžera zadataka radi prikaza svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite).
 Uključivanje ili isključivanje/ prekidanje poziva	Uključivanje/isključivanje uređaja (pritisnite i držite); prekidanje veze; u meniju vraća na pasivni režim.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

Taster	Funkcija
 Zaključaj	Zaključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera; Otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera (pritisnite i držite).
 Kamera	U pasivnom režimu rada, uključuje kameru; u režimu kamere, snima fotografiju ili video.

## ► Ekran u pasivnom režimu

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Na ekranu u pasivnom režimu rada možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Ekran u pasivnom režimu ima nekoliko panela, a na njega možete dodati i nove panele. ► str. 24

Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada.












## ► Ikone indikatora







Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.


Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nema signala

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Režim letenja je aktiviran
	Pretraživanje mreže
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	WLAN mreža je povezana
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa web serverom
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth handsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Poziv je u toku

Ikona	Definicija
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizacija sa računarom
	Memorijska kartica je ubačena
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Java igrice ili aplikacije u toku
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)

Ikona	Definicija
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Trenutno vreme
	Nivo napunjenosti baterije

## > Panel sa prečicama

U pasivnom režimu rada ili dok koristite aplikaciju, izaberite  u oblasti sa ikonama indikatora da biste otvorili panel sa prečicama.

Izaberite ikone za aktiviranje ili deaktiviranje WLAN mreže ili Bluetooth veze. Možete i uključiti ili isključiti jačinu zvuka uređaja i proveriti nove poruke i upozorenja.

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravlajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.
- Panovanje: Kucnite i vucite prstom da biste izabrali stavke.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.

- Lupkanje: Brzo lupnite ekran da biste aktivirali aplikaciju.
- Prostorno zumiranje: Postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih da biste uvećali ili ih približite da biste umanjili prikaz.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran pritisnite [🔒].
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Trajanje pozadinskog svetla**.
- Neke liste imaju indeks na desnoj strani. Kucnite na slovo da biste se prbacili na stavke koje počinju tim slovom. Vucite prstom duž indeksa da biste brzo prelazili kroz listu.

## Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera


Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [🔒]. Da biste otključali pritisnite [🔒] i prstom vucite sivi prozor u bilo kom smeru. Takođe, možete da pritisnete i držite [🔒] da biste otključali ekran osetljiv na dodir i tastere.

## Pristupanje menijima



Da biste pristupili menijima na uređaju,

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster „Meni“ kako biste pristupili meniju.
- 2 Pomerajte se nalevo ili nadesno do ekrana glavnog menija.  
Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste direktno došli do odgovarajućeg glavnog menija ekrana.






- 3 Izaberite meni ili aplikaciju.
- 4 Pritisnite [] da biste se vratili u pasivni režim rada.

## » Organizovanje aplikacija u meniju

Možete da reorganizujete aplikacije u meniju tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster „Meni“ kako biste pristupili meniju.
- 2 Izaberite  u gornjem levom delu ekrana.
- 3 Kucnite i zadržite aplikaciju i prevucite je na željeno mesto.  
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana.
- 4 Izaberite  u gornjem levom delu ekrana.

## » Dodavanje novih ekrana glavnog menija

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster „Meni“ kako biste pristupili meniju.
- 2 Izaberite  u gornjem levom delu ekrana.
- 3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 4 Izaberite  da biste dodali novi ekran glavnog menija.  
 Izaberite  da biste uklonili ekran iz glavnog menija.
- 5 Okrenite uređaj u prikaz portreta.
- 6 Izaberite  u gornjem levom delu ekrana.

# Pokretanje aplikacija i upravljanje njima

## ► Pokretanje više aplikacija


Uređaj vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite taster „Meni“ da biste se vratili u glavni meni i izabrali aplikaciju za pokretanje.

## ► Upotreba menadžera zadataka

Možete upravljati sa više aplikacija pomoću menadžera zadataka. Za pokretanje menadžera zadataka,

- 1 Pritisnite i držite taster „Meni“. Prikazuju se ikone aktivnih aplikacija.
- 2 Upravljajte aktivnim aplikacijama na sledeći način:
  - Za prebacivanje između aplikacija, izaberite jednu aplikaciju od ikona aktivnih aplikacija.

- Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite .
- Da zatvorite sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve aplik.**

## Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
  - Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.
- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Widget** u gornjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatka za widget-e.
  - 2 Pročitajte odricanje odgovornosti za widget i izaberite **Prihvati** (ako je potrebno).
  - 3 Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada.


- 4 Pomerajte se levo ili desno po traci sa alatkama za widget-e da biste pronašli widget koji želite da koristite.
- 5 Prevucite widget na ekran u pasivnom režimu rada.
- 6 Izaberite **Gotovo** u gornjem levom delu ekrana da biste zatvorili traku sa alatkama za widget-e.
- 7 Da biste widget vratili na traku sa alatkama za widget-e, kucnite i zadržite widget dok se ne pojavi žuti okvir i prevucite ga na traku sa alatkama za widget-e.

## Prilagođavanje widget-a


Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### ➤ Dodavanje novih panela na ekran u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, Izaberite **Widget** u gornjem levom delu ekrana.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste dodali nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada.



- Izaberite  da biste uklonili panel sa ekrana u pasivnom režimu rada.

- 4 Okrenite uređaj u prikaz portreta.
- 5 Izaberite **Gotovo** u gornjem levom delu ekrana.

### ➤ Podešavanje jačine zvuka tonova tastera

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- 2 Podesite jačinu zvuka tona tastera pritiskom na taster za jačinu zvuka ili prevlačenjem klizača.



## › Prelazak na nečujni profil

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U meniju izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i držite **#**.
- Otvorite panel za prečice sa vrha ekrana i izaberite **Nečujno**.

## › Konfigurisanje profila za zvuk

Možete da promenite zvukove na uređaju tako što ćete prilagoditi trenutni profil za zvuk ili tako što ćete se prebaciti na drugi profil za zvuk. Da biste konfigurisali profil,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Zvučni profili**.
- 2 Izaberite profil koji koristite.
- 3 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i druge zvukove uređaja. ► str. 66



Raspoložive opcije zvuka mogu da se razlikuju, u zavisnosti od izabranog profila.

- 4 Izaberite **Podesi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite polje za potvrdu pored profila, a zatim **Podesi**.

## › Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
- 2 Izaberite sliku.  
Da biste izabrali sliku iz foldera sa slikama, izaberite folder.
- 3 Izaberite **Podesi** → **Podesi**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

## › Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje**.
- 2 Prevucite klizač na **Osvetljenje** da biste prilagodili nivo osvetljenosti.

3 Izaberite **Podesi**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

## › Zaključavanje uređaja

Možete da zaključate uređaj tako što ćete aktivirati lozinku uređaja.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.

2 Izaberite **Zaključavanje telefona**.

3 Unestite novu šifru od 4 do 8 cifara i izaberite **Gotovo**.

4 Ponovo unesite lozinku i izaberite **Gotovo**.



Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Nakon što omogućite zaključavanje uređaja, moraćete da unesete lozinku svaki put kada uključujete uređaj.



- Ukoliko zaboravite lozinku, donesite uređaj u Samsungov servisni centar, gde će ga osoblje otključati.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

## › Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.

2 Izaberite **PIN zaključan**.

3 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **Gotovo**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

## ► Aktiviranje mobilnog tražioca


Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

**1** U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.

- 2** Izaberite **Mobilni tražilac**.
- 3** Unesite lozinku i izaberite **Gotovo**.
- 4** Izaberite **Prihvati**.
- 5** Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
- 6** Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +).
- 7** Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.
- 8** Izaberite polje za unos pošiljaoca i unesite ime pošiljaoca.
- 9** Izaberite **Sačuvaj**.

## Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.

- 1 Da biste promenili način unosa teksta, kucnite i zadržite  a zatim izaberite **Tip tastature** → način unosa teksta.




Opcija	Funkcija
Tastatura	Izaberite znakove na tastaturi.
Rukopis ceo ekran	Pišite bilo gde na ekranu.
Polje rukopisa	Pišite u polju za unos.


- 2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.




Kada unosite tekst, okrećite uređaj da biste prikazali širu QWERTY tastaturu.


Kada unosite tekst putem tastature, možete da koristite sledeće režime:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9 (prediktivni unos)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. U ABC režimu izaberite <b>T9</b> (tačka postaje zelena).</li><li>2. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč.</li><li>3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite  ili  i izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.</li></ol>

Režim	Funkcija
Broj	<p>Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.</p> <p> Možete uneti brojeve kuckanjem i držanjem virtualnog tastera u ABC ili T9 režimu.</p>
Simbol	<p>1. Izaberite ◀ ili ▶ da biste došli do skupa simbola koji želite.</p> <p>2. Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.</p>

Kada je aktiviran režim prediktivnog teksta, možete koristiti režim kontinualnog unosa.

- 1 Kucnite i držite  i izaberite **Prediktivni unos teksta**.
- 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.

- 3 Nastavite sve dok ne završite reč.
- 4 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 5 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 6 Ponovite korake 2-5 da biste dovršili tekst.

# Komunikacija



## Pozivanje


Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

### › Upućivanje poziva i odgovaranje na njih


Možete da koristite dugmad ili dodirni ekran za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.

#### Pozivanje

- 1 U meniju izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Pritisnite [] ili izaberite  da biste pozvali broj.

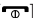- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].




- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 49
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva i ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite [] → **Poziv**.

#### Odgovor na poziv


- 1 Kada primate poziv, pritisnite [].



Dok uređaj zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka ili pritisnite i držite taster za jačinu zvuka nadole da biste isključili ton zvona.

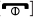- 2 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

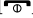

#### Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite []. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.



Možete da sastavite listu brojeva sa kojih će se pozivi automatski odbijati. ► str. 32

## Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U meniju izaberite **Tastatura** a zatim kucnite i zadržite **0** da biste ubacili znak +.
- 2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [] ili izaberite  da biste birali broj.

## ► Korišćenje opcija u toku poziva


Kada je poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite **Obus.ček**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.





U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada uređaja.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isklj.ton**.

- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću slušalice, izaberite **Slušalice**.
- Da biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim pozovite novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite **Prihvati** kada se čuje ton poziva na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste završili poziv na čekanju, izaberite **Zameni** → **Zavr. poz.**
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Pridruži** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste povezali trenutnog sagovornika sa osobom čiji je poziv na čekanju, izaberite  → **Prebaci**. Vaš poziv će biti prekinut.

## ► Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive, uređaj će prikazati ikonu za propuštene pozive ()

Otvorite tablu sa prečicama, a zatim izaberite propušteni poziv. Izaberite poziv u dnevniku poziva i pritisnite [] da biste ga birali.

## ► Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksnog biranja (FDN), preusmeravanje poziva ili zabrana poziva.

### Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.

- 3 Izaberite opciju pod **Kriterijumi pretrage** (ako je potrebno).
- 4 Izaberite polje za unos brojeva i unesite broj za odbijanje, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 2-4.

### Upućivanje lažnog poziva

Možete da simulirate dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Da biste aktivirali tastersku prečicu za upućivanje lažnih poziva, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv** → **Sačuvaj**.

Da biste uputili lažni poziv, u pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka. Primićete lažni poziv nakon određenog vremenskog perioda.



Možete da promenite vreme odlaganja do lažnog poziva. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.



Možete da učinite da lažni poziv deluje verodostojnije tako što ćete reprodukovati snimljeni govor. Da biste snimili glas,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
- 2 Izaberite **Koristi lažni govorni poziv** → **Snimi razgovor**.
- 3 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
- 4 Govorite u mikrofonski. Tokom snimanja izaberite || za pauziranje snimanja i izaberite ● za nastavak.
- 5 Kada završite, izaberite ■ ili **Sačuvaj**.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

Takođe, lažne pozive možete učiniti realističnijim prikazivanjem slike ID pozivaoca i imena ili broja pozivaoca.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
- 2 Izaberite **Ime** ili **Broj**.

- 3 Unesite ime ili broj.
- 4 Izaberite **Slika lažnog pozivaoca**.
- 5 Izaberite polje za sliku → opciju.
- 6 Dodajte sliku tako što ćete izabrati neku iz foldera sa slikama ili snimiti novu i izaberite **Nazad**.
- 7 Izaberite **Sačuvaj**.

### Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti odlazne pozive, osim za brojeve koji su sačuvani na SIM ili USIM kartici. Prvo morate da sastavite listu brojeva za fiksno biranje u imeniku da biste mogli da koristite režim fiksnog biranja. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Režim fiksnog biranja**.
- 2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **Gotovo**.

## Postavljanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Preusmeravanje poziva**.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite **Preusmeri na** → **Kontakti** da biste dodali kontakt ili **Na drugi broj** da biste uneli broj na koji će se pozivi prosleđivati.
- 4 Izaberite **Aktiviraj**.  
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

## Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Zabrana poziva**.
- 2 Izaberite tip poziva koji želite da zabranite.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.
- 4 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **Gotovo**.  
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

## Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Poziv na čekanju**.

- 2 Izaberite **Aktiviraj**.  
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

## Dnevnici

Saznajte kako da pregledate dnevnike upućenih, primljenih ili propuštenih poziva i poslatih ili primljenih poruka i kako da upravljate njima.

### ► Pregledanje dnevnika poziva i poruka

Možete da pregledate dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

- 1 U meniju izaberite **Dnevnici**.
- 2 Listajte levo ili desno i izaberite tip dnevnika u gornjem delu ekrana.




Iz dnevnika poziva ili poruka, možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno.

- 3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili listu za odbijanje.

### ► Prikaz menadžera dnevnika

U menadžeru dnevnika možete da vidite koliko je podataka ili poruka poslato ili primljeno, kao i troškove i trajanje poziva. U meniju izaberite **Dnevnici** →  → **Menadžer dnevnika**.

## Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.




Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

## › Slanje tekstualne poruke

- 1 U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.
  - 2 Izaberite **Kontakti**.  
Možete da unesete broj ručno ili da ga izaberete iz dnevnika ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugu opciju.
  - 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
  - 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
  - 5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.
- Ako odlučite da poruku ne šaljete odmah, možete je sačuvati kao radnu verziju za kasniju upotrebu.
  - Ako se u toku slanja poruke pojavi greška, ona će biti sačuvana u otpremnom sandučetu tako možete probati da je pošaljete kasnije.
  - Kada se poruka uspešno pošalje, sačuvaće se u poslatim stavkama.




## › Slanje multimedijalne poruke

- 1 U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.  
Možete da unesete broj ili adresu e-pošte ručno ili da ih izaberete iz dnevnika ili grupa tako što ćete izabrati drugu opciju.
- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.  
Kada unesete adresu e-pošte, uređaj postavlja pitanje da li želite da pošaljete multimedijalnu poruku. Izaberite **OK** za potvrdu.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
- 5 Izaberite  i priložite datoteku.  
Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimate fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
- 6 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## › Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

Poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali se automatski razvrstavaju u sledeće foldere za poruke.

- **Primljeno:** Primljene poruke
- **Poslato:** Poslate poruke
- **Otprema:** Poruke koje se trenutno šalju ili čekaju da budu poslate
- **Skice:** Poruke koje ste sačuvali da biste ih kasnije koristili

1 U meniju izaberite **Poruke** i izaberite kontakt.  
Podrazmevano se vaše poruke grupišu prema kontaktima kao niz poruka. Da biste promenili režim prikaza, izaberite  → **Prikaz foldera**.

2 Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

## › Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 U meniju izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i držite broj **1**.

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

## › Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć tako što ćete poslati SOS poruku određenim primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U meniju izaberite **Poruke**.

- 2 Izaberite **...** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- 3 Izaberite **Slanje SOS-a** da biste aktivirali funkciju slanja SOS poruka.
- 4 Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
- 5 Unesite broj primaoca i izaberite **OK**. Pređite na korak 9.  
Da biste izabrali broj koji je sačuvan na listi kontakata, izaberite **Nedavno**, **Kontakti** ili **Grupe** a zatim nastavite sa sledećim korakom.
- 6 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 7 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
- 8 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.
- 9 Izaberite **Ponovi** i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka i izaberite **Podesi**.
- 10 Izaberite **Podesi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka 4 puta.




Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete i držite **[A]**.

## E-pošta



Saznajte kako da kreirate i šaljete e-poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

### › Slanje e-poruke

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog → **Sastavi**.  
Možete da izaberete **Lista naloga** da biste videli ostale naloge.
- 2 Izaberite **Kontakti**.  
Možete da unesete adresu e-pošte ručno ili da je izaberete iz grupa tako što ćete izabrati drugu opciju.

- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
- 4 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.
- 5 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 7 Izaberite  → **Priloži stavke** i priložite datoteku.  
Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimate fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
- 8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## ► Pregledanje e-poruke

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog.
- 2 Listajte do prijemnog sandučeta.
- 3 Izaberite  → **Preuzmi**.
- 4 Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
- 5 Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite  → **Vrati** da biste videli telo e-poruke.

## Social Hub

Saznajte kako da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za e-poštu, poruke, trenutne poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Za dodatne informacije posetite <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 U meniju izaberite **Social Hub**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

## IM

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima ili porodicom pomoću univerzalnog programa za razmenu poruka.

- 1 U meniju izaberite **IM**.
- 2 Izaberite program za razmenu.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i šifru da biste se prijavili.
- 4 Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah.

# Zabava

## Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela. Fotografije se čuvaju u jpg formatu a video u mp4 formatu.

### ► Snimanje fotografije

1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.



- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

5 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.  
Fotografija se automatski čuva.


Nakon snimanja fotografija, izaberite ► da biste pregledali snimljene fotografije.



## ➤ Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene


Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite **SCN** → scenu → .
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster fotoaparata da biste snimili fotografiju.


## ➤ Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“


Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster kamere.
- 6 Usmerite objektiv kamere prema objektu. Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.


## » Snimanje panoramske fotografije


Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama**.
- 4 Izaberite smer.
- 5 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 6 Pritisnite taster kamere da biste snimili prvu fotografiju.
- 7 Polako pomerajte uređaj u smeru koji ste izabrali i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.  
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.


- 8 Ponovite korak 7 da biste dovršili panoramsku fotografiju.
- 9 Izaberite  da biste sačuvali panoramsku fotografiju.


## » Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster kamere da biste uključili fotoaparatus.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.
- 4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- 6 Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.

- 7 Izaberite  ili pritisnite tastere kamere da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.

 Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite  da biste pregledali snimljene video zapise.








## Video plejer

Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa.

### ▶ Reprodukovanje video zapisa

- 1 U meniju izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video koji ćete reprodukovati.

- 3 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
	Menjanje razmere video ekrana.
	Podešavanje jačine zvuka.

## Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera.

### ► Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 53
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionog programa Samsung Kies. ► str. 59
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 57
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 60
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 60











Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih muzičkih datoteka koje se nalaze na uređaju.

### ► Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Krećite se levo ili desno da biste izabrali kategoriju muzike.
- 3 Izaberite muzički fajl.
- 4 Reprodukciom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
	Prikazivanje detalja muzičkog fajla.

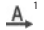
Ikona	Funkcija
	Aktiviranje 5.1-kanalnog sistema surround zvuka kada su priključene slušalice.
	Aktiviranje nasumičnog režima.
	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
	Podešavanje jačine zvuka.

1. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera.



- Slušalice SRS CS Headphone™ obezbeđuju iskustvo ambijentalnog zvuka 5.1 sa standardnim slušalicama ili bubicama kada slušate sadržaj sa više kanala, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donosi iskustvo dinamične 3D zabave sa dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

## ► Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite **Liste za reprod.** →  → **Kreiraj**.
- 3 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Gotovo**.
- 4 Izaberite kreiranu listu za reprodukciju.
- 5 Izaberite **Dodaj**.
- 6 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

## FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.

## ► Slušanje FM radija

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.

- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje stanica.  
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

- 4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:


Ikona	Funkcija
<b>AF</b>	Podesite FM radio da biste automatski ponovo podesili frekvencije za stanice kada je trenutni signal slab.
<b>⏮/⏭</b>	Promena frekvencije za 0,1 MHz.
<b>⏮/⏭</b>	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
<b>■</b>	Isključivanje FM radija; izaberite <b>▶</b> da biste uključili FM radio.

Ikona	Funkcija
<b>🎧 / 🔊</b>	Promena izlaznog zvuka (slušalice ili zvučnik uređaja).
<b>🔊</b>	Podešavanje jačine zvuka.

## ▶ Snimanje pesme sa FM radija

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite **▶** da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite **...** → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Kada završite sa snimanjem, izaberite **Sačuvaj**.  
Snimljeni fajl biće sačuvan u folderu **Zvuci** (u meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).  
Da biste poslušali snimljeni fajl izaberite **...** → **Idi u Zvuke** → fajl.

## ► Automatsko čuvanje radio stanica

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  → **Skeniraj**.
- 4 Izaberite da li želite da izbrišete omiljene stanice (ako je potrebno).  
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

## Igre

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.



Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano što zavisi od softvera u uređaju.

- 1 U meniju izaberite **Igre**.
- 2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.



- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju, što zavisi od provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara ili aplikacija mogu da se razlikuju.
- Izaberite **Zaštiti** da biste zaštili svoje igre ili aplikacije od nenamernog brisanja.

# Lične informacije

## Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve telefona, adrese e-pošte i više za vaše kontakte.

### ► Kreiranje kontakta




- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Kreiraj**.
  - 2 Unesite informacije o kontaktu.
  - 3 Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.
- Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.
- 1 U meniju izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.

- 2 Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.


### ► Pronalaženje kontakta

- 1 U meniju izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Pretraga** i unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
- 3 Izaberite ima kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- Pozovete kontakt izborom telefonskog broja ili pritiskom na .
- Pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku izborom opcije .
- Pošaljete e-poruku biranjem adrese e-pošte.
- Postavite kontakt kao favorite izborom opcije .




- Uredite informacije o kontaktu izborom opcije **Izmeni**.
- Koristite dodatne funkcije izborom opcije .


## ► Podešavanje omiljenog broja

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Omiljena lokacija** → **Dodaj**.
- 2 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i **Dodaj**.  
Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva.



- Možete da podesite i omiljeni broj izborom opcije ★ iz prikaza kontakta.
- Omiljeni brojevi biće dodeljeni listi prijatelja () na traci sa alatkama za widget-e.

## ► Kreiranje vizitkarte

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** →  → **Moj profil**.
- 2 Unesite sopstvene lične podatke.

- 3 Izaberite **Gotovo**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

## ► Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Grupe** → **Kreiraj**.
- 2 Izaberite memorijsku lokaciju za snimanje grupe.
- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu (ako je potrebno).
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

## Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

### › Kreiranje događaja

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Kreir**.
- 3 Unesite detalje događaja.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

### › Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.

- 2 Izaberite datum u kalendaru.

U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim trouglom.

Da biste prešli na poseban dan ručnim unosom datuma, izaberite **Idi na**, unesite datum i izaberite **Idi na**.

- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



- Možete da pošaljete događaj drugima izborom opcije **...** → **Pošalji putem** → opciju.
- Možete da šampate događaj putem Bluetooth funkcije izborom opcije **...** → **Štampaj putem Bluetooth-a**.
- Možete da sinhronizujete kalendar pomoću Exchange servera nakon konfiguracije podešavanja sinhronizacije.


## Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.

### ► Kreiranje zadatka



- 1 U meniju izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje zadatka.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
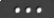
### ► Pregledanje zadataka

- 1 U meniju izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite  → **Listaj po** i izaberite kategoriju za sortiranje zadataka.

- 3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Za završene zadatke sa isteklim terminom, možete da podesite njihov status u završen izborom zadatka i okvira za potvrdu u gornjoj liniji. Uređaj vas više neće podsećati na te zadatke.



- Možete da pošaljete zadatke drugima izborom opcije  → **Pošalji putem** → opciju.
- Možete da štamptate zadatak putem Bluetooth funkcije izborom opcije  → **Štampaj putem Bluetooth-a**.
- Možete da sinhronizujete zadatke pomoću Exchange servera nakon konfiguracije podešavanja sinhronizacije.

## Beleška



Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

### ► Kreiranje beleške


- 1 U meniju izaberite **Beleška**.

- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite belešku.
- 4 Izaberite **Nazad** da biste sakrili tastaturu.
- 5 Izaberite boju kako biste promenili boju pozadine.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

## ► Pregledanje beleški

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
  - Da biste pregledali detalje beleški sa liste beleški izaberite **Uvećaj** ili .
  - Da biste izbrisali belešku izaberite .





Možete da pošaljete belešku drugima izborom opcije  → **Pošalji putem** → opciju.


## Diktafon

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

## ► Snimanje govorne beleške

- 1 U meniju izaberite **Snim.gov**.
- 2 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Kada završite, izaberite  ili **Sačuvaj**.
- 5 Da biste snimili nove beleške, ponovite korake 2-4.

## ► Reprodukovanje govorne beleške

- 1 U meniju izaberite **Snim. gov**.
- 2 Izaberite  da biste pristupili listi govornih beleški.
- 3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.



Možete da pošaljete beleške drugima izborom opcije  → **Pošalji putem** → opciju.

# Web

## Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.


### ➤ Pretraživanje web strana

1 U meniju izaberite **Internet** da biste otvorili zadanu početnu stranu.

Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite **Idi**.

2 Navigirajte web stranicama.

### ➤ Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Prilikom pretraživanja interneta izaberite  da biste obeležili trenutnu web stranicu.

Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark. Da biste dodali obeleživač,

1 U meniju izaberite **Internet** → .

2 Izaberite **Dodaj**.

3 Unesite naslov strane i web adresu (URL).

4 Izaberite **Sačuvaj**.

## ► Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač za prijem najnovijih novosti i informacija sa omiljenih web stranica.

### Dodavanje adrese RSS kanala

1 U meniju izaberite **Internet** →  → **RSS kanal**.

2 Izaberite **Dodaj**.

3 Unesite naslov i web adresu RSS kanala i izaberite **Sačuvaj**.

### Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1 U meniju izaberite **Internet** →  → **RSS kanal**.

2 Izaberite **Ažuriraj** → kanale → **Ažuriraj** → **Da**.

3 Izaberite ažurirani kanal.

## Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, widget-i, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.

1 U meniju izaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i preuzmite željene aplikacije i widget-e.



- Da biste koristili aplikaciju Samsung Apps, vaš uređaj mora biti povezan na internet pomoću mobilne mreže ili WLAN.
- Pristup internetu i preuzimanje aplikacija će se možda dodatno naplaćivati.
- Ako je traka sa alatkama za widget-e puna, preuzeti widget-i se neće automatski dodavati na nju. Morate da uklonite neke widget-e sa trake sa alatkama i ručno dodate nove widget-e.
- Za detalje posetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). Ili, pogledajte brošuru Samsung Apps.
- Ova usluga možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

## Sajtovi zajednica

Saznajte kako da stupite u vezu sa drugima putem web stranica zajednica, kao što su Facebook i Twitter.

- 1 U meniju izaberite **Facebook** ili **Twitter**.
- 2 Unesite svoje korisničko ime i šifru i prijavite se.
- 3 Delite fotografije, video zapise ili poruke sa prijateljima i porodicom.

## YouTube

YouTube je besplatna online usluga za video striming. Naučite da pogledate video putem YouTube.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video sa liste najvažnijih video zapisa.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na ekranu.  
► str. 43

# Mogućnost povezivanja

## Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primате podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

### ▶ Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth**.  
Možete i da otvorite panel s prečicama i izaberete **Bluetooth**.
- 2 Izaberite tačku na vrhu ekrana da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.



- 3 Da biste omogućili da drugi uređaji pristupaju vašem uređaju izaberite  → **Podešavanja** → **Vidljivost mog telefona** → **Uvek uključeno** → **Podesi**.  
Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv i izaberite **Gotovo**.


## ➤ Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth** → **Pretraga**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**. Pored toga, možete da izaberete **Da** da biste uskladili PIN kôd na svom uređaju i na drugom uređaju.  
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

## ➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška, zadatak ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite  → opciju za slanje putem Bluetootha.
- 3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

## ➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).

- 2 Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

## Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

## ► Aktiviranje WLAN funkcije

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**. Možete i da otvorite panel s prečicama i izaberete **Wi-Fi**.



Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

## ► Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.  
Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.
- 2 Potvrdite izbor u polju pored mreže.
- 3 Unesite šifru za mrežu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).

## ➤ Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite **WPS PBC** ili **WPS PIN** u zavisnosti od tipa uređaja pristupne tačke.
- 3 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.  
Ili, unesite PIN kod na uređaj s pristupnim kodom i izaberite **Početak** u roku od 2 minuta.

## Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću opcionog kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom možete sinhronizovati fajlove sa programom Windows Media Player, direktno prenositi podatke na uređaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies.

## ➤ Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 Pokrenite Samsung Kies i koristite bežične mreže ili kopirajte podatke i fajlove.  
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

## » Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računaru na kome je instaliran Windows Media Player.  
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
- 3 Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
- 4 Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
- 5 Pokrenite sinhronizaciju.

## » Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje


Možete da povežete uređaj sa računaru kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.

- 1 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Masovna memorija**.
- 3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računaru.  
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.

- 4 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
- 5 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.



Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite kabal za prenošenje podataka na računar sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

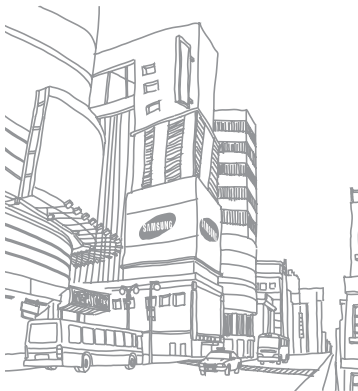


# Alatke


## Sat

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite i štopericu i tajmer za odbrojanje.

### ▶ Podešavanje novog alarma

- 1 U meniju izaberite **Sat** → .
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Podesite detalje alarma.
- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.




Izaberite  → **Autom. uključ. telefona** da biste uključili funkciju automatskog uključivanja. Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme kada je telefon isključen.

### ▶ Zaustavljanje alarma


Kada se oglasi alarm,

- Kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili alarm.
- Dodirnite i zadržite **Odremaj** da biste utišali alarm tokom odlaganja.


### ▶ Kreiranje svetskog vremena

- 1 U meniju izaberite **Sat** → .
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite nekoliko slova imena grada.
- 4 Izaberite željeno ime grada.
- 5 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-4.

## › Korišćenje štoperice

- 1 U meniju izaberite **Sat** → .
- 2 Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Proł. vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

## › Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 U meniju izaberite **Sat** → .
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Start** da biste pokrenuli odbrojavanje.  
Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite taster „Meni” i pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada se odbrojavanje završi, kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili oglašavanje.

## Kalkulator

- 1 U meniju izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.
- 3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator.

## Moji nalozi

Naučite kako da upravljate svojim web naložima kako biste koristili sinhronizaciju online podataka ili usluga zajednica. Možete da kreirate novi nalog i promenite interval automatske sinhronizacije.

## › Kreiranje web naloga

- 1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.


- 2 Izaberite tip naloga.  
Ako postoji sačuvan nalog izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
- 3 Unesite informacije o nalogu i izaberite **Naredna**.
- 4 Unesite detalje o nalogu.
- 5 Kada završite, izaberite **Podesi**.

Ako ste kreirali više od dvanaloga, možete da promenite redosled naloga na listi. Izaberite **Priorit. naloga**.

## ➤ **Brisanje ili izmena mojih naloga**

- 1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.
- 2 Izaberite nalog za brisanje ili izmenu.  
Da biste izmenili nalog izaberite ga i promenite detalje i izaberite **Sačuvaj**.  
Da biste izbrisali nalog izaberite **Obriši** → **Da**.

## ➤ **Promena rasporeda automatske sinhronizacije**

- 1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite interval za sinhronizaciju podataka sa vašim nalogima i izaberite **Podesi**.

## Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate vašim slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na uređaju ili na memorijskoj kartici.

## ➤ **Podržani formati fajlova**

Vaš uređaj podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp



Tip	Podržani format
Video	mp4, 3gp
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

## ► Pregledanje fajla

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → tip fajla.  
Folderi ili fajlovi na memorijskoj kartici su označeni ikonom memorijske kartice.
- 2 Izaberite folder → fajl.

## ► Podešavanje slike kao tapeta

Možete da podesite fotografije ili slike kao pozadinske slike ekrana u pasivnom režimu rada.

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → slika.
- 2 Izaberite **...** → **Postavi kao** → **Tapet** → **Podesi**.

## ► Podešavanje audio klipova za ton zvona

Možete da podesite muziku ili audio klipove u folderu za zvuke, kao tonove zvona za dolazne pozive, poruke ili alarme.

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → klip.
- 2 U toku reprodukcije izaberite **...** → **Postavi kao** → opciju.

# Podešavanja

## Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.
- 3 Prilagodite podešavanje i izaberite **Nazad** ili **Podesi**.

## Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

## Mogućnost povezivanja

- **Bluetooth:** Aktivirajte Bluetooth funkciju za razmenu informacija na daljinu. ► str. 56
- **Wi-Fi:** Aktivirajte WLAN funkciju za povezivanje na internet ili druge mrežne uređaje. ► str. 58

- **Sinhronizuj:** Dodajte profile za sinhronizaciju i sinhronizujte podatke sa web serverom.
- **Mreža:** Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji vaš uređaj bira mreže i povezuje se na njih i izmenite ih.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite da biste koristili usluge podataka kada ste u roamingu.
- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Brojač paketnih podataka:** Pogledajte koliko ste podataka poslali ili primili.
- **USB veze:** Podesite USB režim koji će se aktivirati kada povežete uređaj sa računarom. ► str. 59

## Zvučni profili

Izaberite profil za zvuk koji će se koristiti ili prilagodite opcije zvuka u profilima prema želji.

## Ekran i osvetljenje

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu ekran i upotrebu osvetljenja na uređaju i izmenite ih.

- **Tapet:** Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
- **Tema:** Izaberite temu za ekran sa menijima.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Trajanje pozadinskog svetla:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

## Opšte

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu opšta podešavanja uređaja i izmenite ih:

- **Jezik prikaza:** Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
- **Jezik tastature:** Izaberite jezike unosa koje ćete koristiti sa tastaturom.

- **Obaveštenja o događajima:** Podesite kako biste dobijali obaveštenja o događajima na uređajima, kao što su nove poruke. Možete da podesite i prikaz sadržaja dolazne poruke.
- **Gestovi:** Pristupite podešavanjima koja kontrolišu prepoznavanje pokreta uređaja i izmenite ih:
- **Licenca:** Prilagodite podešavanja koja se odnose na ključeve licence, kao što je praćenje, alarm za isticanje ili preuzimanje u stranim mrežama.

## Datum i vreme

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:



Ako se baterija izvadi na duže od nekoliko minuta, vreme i datum će se resetovati.

## Meni i widget-i

Promenite podešavanja za korišćenje menija i widget-a.

- **Adaptivni redosled menija:** Automatski sortirajte aplikacije prema učestalosti korišćenja (prvo najskorije korišćene aplikacije).
- **Widget:** Izaberite profil veze za korišćenje sa widget-ima, pregledajte preuzete widget-e ili pregledajte izjavu o odricanju odgovornosti za widget-e.

## Aplikacije

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu aplikacije uređaja i izmenite ih:

- **Poziv:** Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.
- **Poruke:** Prilagodite podešavanja vezana za funkcije razmene poruka.
- **E-pošta:** Prilagodite podešavanja vezana za funkcije e-pošte.
- **Kontakti:** Prilagodite podešavanja za imenik.

- **Kalendar:** Prilagodite podešavanja za kalendar.
- **Internet :** Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za pristup internetu.
- **Plejer medija:** Prilagodite podešavanja za muzički plejer i video plejer.
- **Podešavanja slanja fotografija:** Prilagodite podešavanja za otpremanje fotografija i video zapisa.
- **Profil društvene mreže:** Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za pristup društvenim web stranicama.

## Bezbednost

Pristupite sledećim podešavanjima kako biste obezbedili urešaj i podatke i izmenite ih:

- **Zaključavanje telefona:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja uređaja kako bi pre korišćenja telefona bilo neophodno da se unese lozinka.
- **Zaključavanje privatnosti:** Postavite razne vrste podataka kao privatne; da bi se pristupilo privatnim podacima, morate da unesete lozinku uređaja.

- **Mobilni tražilac:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca, koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 27
- **Promena šifre:** Promenite lozinku uređaja.
- **Zaključavanje SIM-a:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi se prilikom promene SIM ili USIM kartice zahtevao unos SIM lozinke.
- **PIN zaključan:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
- **Promeni PIN kod:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kôd, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.

## Memorija

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu korišćenje memorije uređaja i izmenite ih:

- **Detalji memorijske kartice:** Kada se postavi memorijska kartica, pristupite detaljima o memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu i da promenite ime memorijske kartice.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi izabrani podaci.

- **Podrazumevana memorija:** Izaberite podrazumevanu memorijsku lokaciju za čuvanje fajlova.
- **Status memorije:** Pregledajte iskorišćenu i slobodnu memoriju za razne tipove fajlova.
- **Obriši memoriju telefona:** Izbrišite izabrane podatke iz memorije uređaja.

## Resetuj

Resetujte razna podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Izaberite koja podešavanja će se resetovati. Morate da unesete lozinku uređaja da biste resetovali podešavanja.

## O telefonu

- **Info.sist.:** Proverite korišćenje CPU i memorije za skladištenje. Možete da proverite i broj modela telefona, kao i MAC adrese za Bluetooth i WLAN.
- **Licence za otvoreni kod:** Proverite licence za otvoreni kod preuzetih programa.

## SIM aplikacije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni može biti dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice.

# Rešavanje problema

**Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:**

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona, morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija <b>PIN zaključan</b> .

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

## Telefon prikazuje poruku „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar.

## Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

## Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.



## Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

## Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.

- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

## Telefon se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon.

## Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

## Telefon je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, telefon može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.

- Restartujte telefon. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, telefon je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da telefon podržava tip fajla.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.

- Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

## Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ukoliko se uređaj i dalje odaziva, ali program je blokirao, zatvorite taj program pomoću menadžera zadataka. Ako se vaš telefon zablokirao ili ne reaguje, izvadite bateriju, vratite je i uključite telefon.

# Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

## Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

**Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice**

**Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača**

**Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje**

**Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama**

**Ne izlažite bateriju kratkom spoju**

**Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju**

**Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač**

**Ne koristite udeđaj tokom grmljavine**

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

**Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije**

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

**Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja**

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.

- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

### **Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja**

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

## **Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima**

### **Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju**

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

### **Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja**

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

### **Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера**

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

### **Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa**

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

### **Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali**

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

### **Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima**

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.

- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

### **Isključite uređaj kada ste u avionu**

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

### **Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu**

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

## **Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje**

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćati će vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključjenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.

- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

## Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

### Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

### Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

### Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

### Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

### Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

### Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

### **Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima**

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

### **Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati**

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

### **Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja**

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

### **Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača**

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.

- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

### **Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač**

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

### **Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta**

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

### **Tokom razgovora:**

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofonski otvor.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.



## Čuvajte svoj sluh



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrti pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

## Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

## Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

## Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

## Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

## Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

## Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

## Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

## Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

## Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

## **Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme**

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

## **Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj**

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

## **Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama**

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

## **Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve**

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

## **Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka**

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

## **Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)**

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,724 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poledini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,

odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

## Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

## Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

# Indeks

## alarmi

- kreiranje 62
- zaustavljanje 62

## avtomatsko odbacivanje 32

## baterija

- postavljanje 8
- punjenje 10

## beleške

- kreiranje 51
- pregledanje 52

## Bluetooth

- aktiviranje 56
- prijem podataka 57
- pronalaženje i uparivanje uređaja 57
- slanje podataka 57

## diktafon 52

## dnevnici 35

## ekran menija

- dodavanje 22
- organizovanje 22
- pristupanje 21

## ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 20
- zaključavanje 21

## e-pošta

- pregledanje 39
- slanje 38

## FM radio

- čuvanje stanica 47
- slušanje 45
- snimanje 46

## fotografije

- podešavanje tapeta 65
- režim snimanja osmeha 41
- snimanje 40
- snimanje panorama 42
- snimanje prema sceni 41

## govorna pošta 37

## govorne beleške

- reprodukovanje 52
- snimanje 52

## govorni pozivi

- korišćenje opcija 31
- odgovaranje 30
- upućivanje 30

## Internet

- pogledajte web pretraživač

- Java igre 47
- jezik 67
- kalendar
  - kreiranje događaja 50
  - pregledanje događaja 50
- kalkulator 63
- kamera
  - snimanje fotografija 40
  - snimanje video zapisa 42
- kontakti
  - kreiranje 48
  - kreiranje grupa 49
  - kreiranje vizitkarte 49
  - podešavanje omiljenih brojeva 49
  - pronalaženje 48
- lažni pozivi 32
- memorijska kartica
  - formatiranje 14
  - ubacivanje 12
  - uklanjanje 13
- menadžer fajlova 64
- menadžer zadataka 23
- mobilni tražilac 27
- multimedijalne poruke
  - pregledanje 37
  - slanje 36
- multi-tasking 23
- muzički plejer
  - dodavanje fajlova 44
  - kreiranje lista za reprodukciju 45
  - reprodukcovanje muzike 44
- muzika
  - reprodukcovanje 44
- nečujni profil 25
- osvetljenje, ekran 25
- podešavanja
  - aplikacija 68
  - bezbednost 68
  - ekran i osvetljenje 67
  - memorija 69
  - meni widget-i 68
  - moгуćnost povezivanja 66
  - mreža 66
  - opšte 67
  - pokret 67
  - profili za zvuk 66
  - resetovanje 70
  - režim letenja 15, 66
  - vreme i datum 67
  - zvuk 66

## poruke

- pregledanje e-poruke 39
- pregledanje multimedija 37
- pregledanje teksta 37
- pristupanje govornoj pošti 37
- slanje e-poruke 38
- slanje multimedija 36
- slanje SOS poruke 37
- slanje teksta 36

## pozivi

- čekanje 34
- korišćenje opcija tokom govornih poziva 31
- međunarodni brojevi 31
- odbijanje 30
- odgovaranje 30
- preusmeravanje 34
- prikaz propuštenih 32
- upućivanje 30
- upućivanje lažnih poziva 32
- više učesnika 31

## poziv na čekanju 34

## preusmeravanje poziva 34

## pristupni kodovi 71

## profili za zvuk 25

## raspakivanje 8

## režim fiksnog biranja broja 33

## RSS čitač 54

## Samsung Apps 54

## Samsung Kies 59

## SIM kartica

- postavljanje 8
- zaključavanje 26

## sinhronizacija

- pomoću programa Windows Media Player 60

## SOS poruke 37

## štoperica 63

## svetsko vreme 62

## tajmer 63

## tapet 25

## tekstualne beleške 51

## tekstualne poruke

- pregledanje 37
- slanje 36

## ton tastera

- jačina zvuka 24

## unos teksta 28

## uređaj

- ekran u pasivnom režimu 18
- ikone indikatora 18
- izgled 16
- panel sa prečicama 19
- podešavanja 66
- prilagođavanje 24

- tasteri 17
- uključivanje ili isključivanje 15
- zaključavanje 26
- USIM kartica**
  - postavljanje 8
- veze**
  - Bluetooth 56
  - PC 59
  - WLAN 58
- Veze sa PC-jem**
  - masovna memorija 60
  - Samsung Kies 59
  - Windows Media Player 60
- video plejer** 43
- video zapisi**
  - reprodukovanje 43
  - snimanje 42
- web pretraživač**
  - dodavanje obeleživača 53

- Windows Media Player** 60
- WLAN**
  - aktiviranje 58
  - korišćenje WPS-a 59
  - pronalaženje i povezivanje sa mrežama 58
- zabrana poziva** 34
- zadaci**
  - kreiranje 51
  - pregledanje 51
- Zaključavanje PIN-a** 26
- zaključavanje uređaja** 26



## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

### GSM Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5560i

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikaciona oznaka: 0168

**CE 0168**!

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.12.03

(mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

